

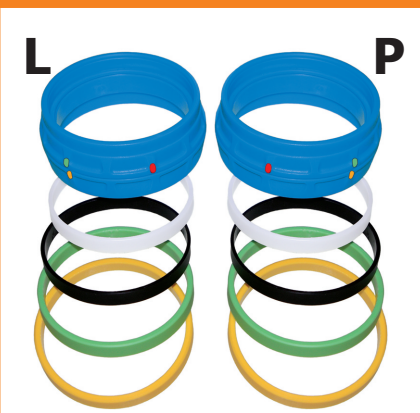
W zestawie:

Pierścienie właściwe **L** i **P**, oring czołowy. Pierścienie dociskowe manszety lateksowej (białe - mansz. cienka 0,75mm, czarne - gruba 1,25mm), pierścienie docisk. rękawicy (żółte - cienka lub zielone - z ocieplaczem).

Rozłóż starannie suchy skafander na płaskiej powierzchni. Przełóż odpowiedni pierścień dociskowy (biały lub czarny) przez wnętrze lewego rękawa aż do manszety i dobrze ułóż.

Trzymając jedną ręką pierścień manszety, drugą nałóż pierścień właściwy **L** (z oringiem czołowym) na manszetę. Ważne, aby czerwona kropka na pierścieniu była w jednej linii z górną krawędzią rozłożonego na płaszczyźnie rękawa, biegnącą wzdłuż ramienia.

Mocno ściśnij pierścienie ze sobą, dociskając wewnętrzną część dłoni. Upewnij się, że nie powstały zagięcia manszety. Oring na pierścieniu **L** smarować silikonem w eksploatacji. Chronić oring przed zapiaszczeniem.

01**02****03****04****05**

Włóż odpowiedni pierścień dociskowy (żółty lub zielony) do rękawicy. Przełóż pierścień **L** przez górną część rękawicy. Ważne, aby żółta kropka na pierścieniu **L** była w linii z kciukiem rękawicy.

06

Wywiń rękawicę na pierścień **L** i powoli nasuwaj pierścień mocujący wewnątrz rękawicy w stronę pierścienia **L**. Mocno ściśnij pierścienie ze sobą wewnętrzną częścią dłoni. Upewnij się, że nie powstały zagięcia rękawicy.

07

Odwiń rękawicę wywiniętą na pierścieniu **L**. Obetnij nadmiar rękawicy wystający poza obrys pierścienia.

08

Złóż pierścienie ze sobą. Kropka żółta na pierśc. od rękawicy w jednej linii z czerwoną na pierśc. od manszety. Przekręć pierścienie względem siebie ruchem nadgarstka. Całą operację powtórz z pierśc. **P** dla prawego rękawa.